ВИК

ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу

ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ «ВИК-ФАЛЬЦ»

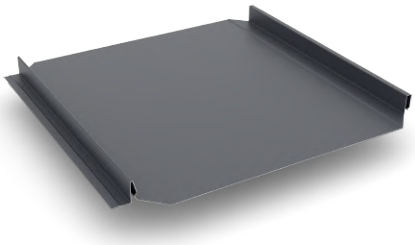
ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ «ВИК-ФАЛЬЦ»

ВИК-фальц разработан на основе работ советских инженеров, основной задачей которых было сократить время монтажных работ, уменьшить трудозатраты и снизить уровень шума при сборке кровельного полотна.


ВИК-фальц – это самозащелкивающаяся фальцевая кровля. Основным отличием которой являются замковые соединения, расположенные на противоположных кромках листов, соответствующих друг другу и образующих род защелки.

Преимуществом этого способа является простота и высокая скорость сборки без специализированного оборудования.


Варианты исполнения панелей ВИК-фальц



ВИК-фальц

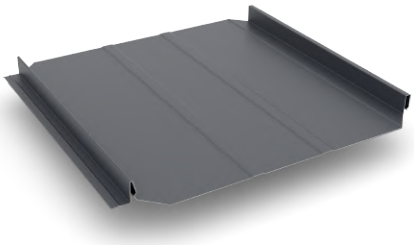

ВИК-фальц Трапеция

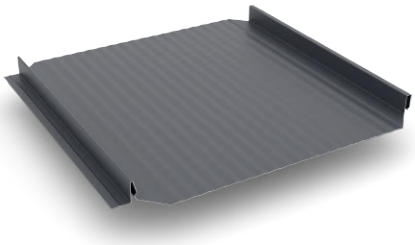



ВИК-фальц Волна

Технические характеристики


Ширина общая	342/507 мм
Ширина полезная	305/470 мм
Высота волны	34 мм
Минимальная длина панели	0,5 м
Максимальная длина панели	9 м

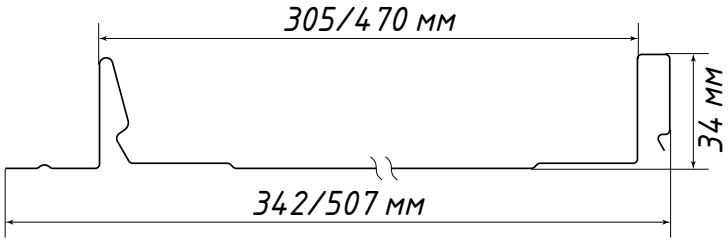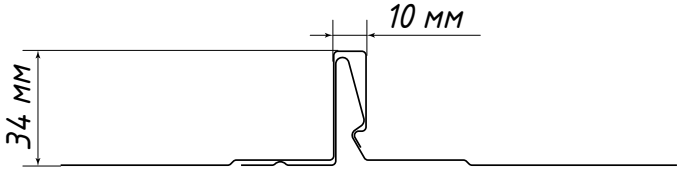Два типа размера 305 мм и 470 мм


























Замок

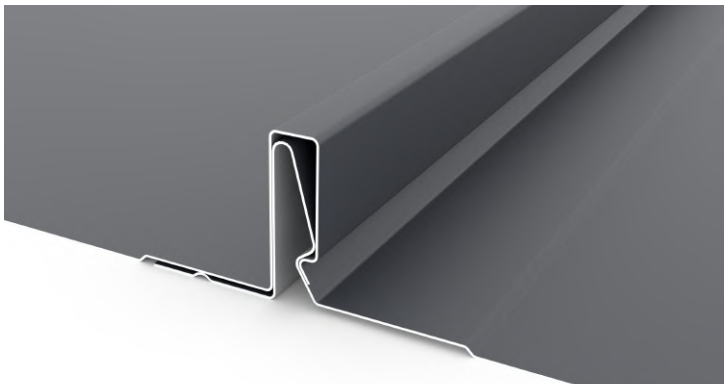

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «ВИК-ФАЛЬЦ»

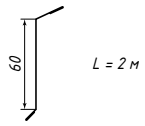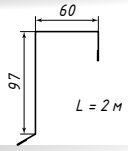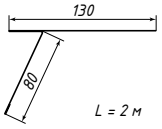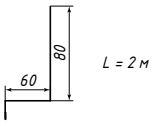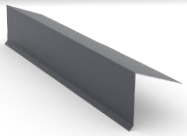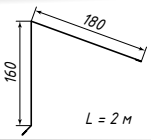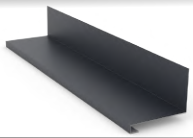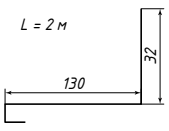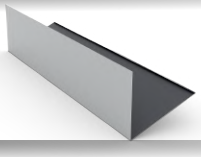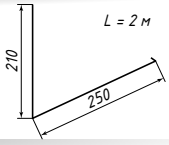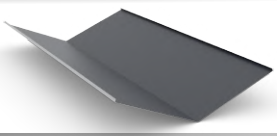Наименование	Описание	Внешний вид	Размеры
Планка крепёжная	Используется для фиксации панели ВИК-фальц		
Планка примыкания в штробу	Используется в качестве завершающего элемента примыкания к стене		
Планка капельник	Используется при обустройстве карнизного узла		
Планка торцевая	Использование для защиты подкровельного пространства от осадков, придает кровле законченный внешний вид		
Планка карнизная	Использование для защиты подкровельного пространства от осадков, придает кровле законченный внешний вид		
Вентилируемый прогон	Используется при монтаже коньковой планки и планки примыкания к стене		
Планка бокового примыкания	Применяется в случае примыкания кровли к стене		
Конёк односкатной кровли	Применяется на односкатных кровлях		
Конёк плоский	Применяется на коньковом узле ковли		
Планка нижнего примыкания к трубе	Применяется для герметичного обхода труб		
Планка верхнего примыкание к трубе	Применяется для герметичного обхода труб		
Планка ендовы нижней	Применяется для обустройства узла ендовы		

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИК-фальц является отличным выбором для создания стильного облика вашего дома.







Транспортировка

Для погрузки фальцевых панелей следует использовать ровную и надежную поверхность кузова ТС.

В процессе перевозки важно предотвратить смещение изделий и их повреждение.

Оптимальная скорость движения – не более 80 километров/час.

Движение ровное, без резких торможений.

Погрузка и разгрузка

Перемещение пачек с фальцевыми панелями следует выполнять с использованием подъемных устройств и траверс.

При ручной разгрузке требуется не менее двух рабочих. Расчет: 1,5 - 2 м.п.лист на человека.

При перемещении фальцевых панелей важно с осторожностью поднимать их вертикально, не перегибать.

Запрещено бросать панели и извлекать их волоком.

МОНТАЖ

1

Для отвода конденсата, уложить гидроизоляционный слой поверх стропил. Фиксировать гидроизоляционную плёнку брусками по всей длине стропил для обеспечения необходимиой вентиляции подкровельного пространства.



2

Монтаж обрешётки производить с помощью досок 25х100 с шагом 400 мм. Сплошную обрешётку уложить у карниза и вдоль ендовы, по 60 см с каждой стороны.



3

Установить карнизную планку и сливную ендову до монтажа панелей.

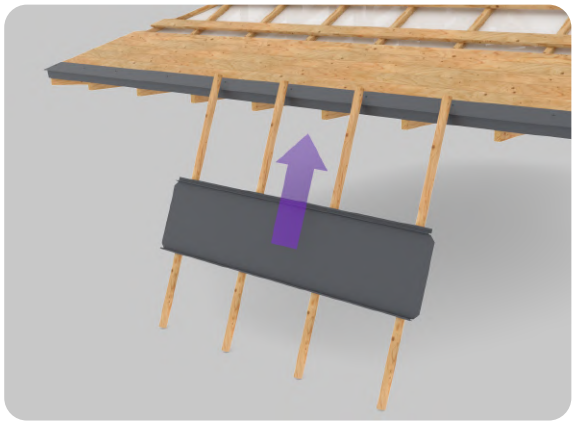


4

Соблюдение технологии подъема панелей на кровлю гарантирует сохранность материала и качество монтажа.

Поднять панели на кровлю по направляющим от карниза до земли.

При подъёме разместить панель горизонтально. Количество направляющих зависит от длины панели.




5

Уложить панель на скат. Убедиться, что панель расположена строго под углом 90° по отношению к карнизу. Закрепить подготовленную панель саморезами с пресс-шайбой. Если схема расположения панелей предполагает подрезку со стороны торца, обрезать панель параллельно линии торца. Вдоль торца сделать загиб высотой 25 мм.




6

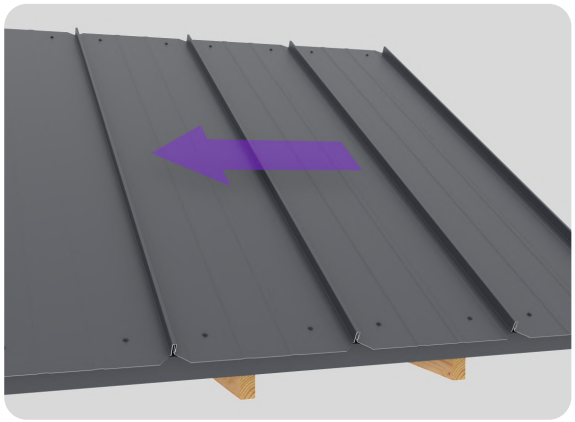При монтаже второй и последующих панелей учитывать строгое направление и порядок укладки. Фиксировать панели у конька и карниза кровельными саморезами по 2 на каждый конец.



7

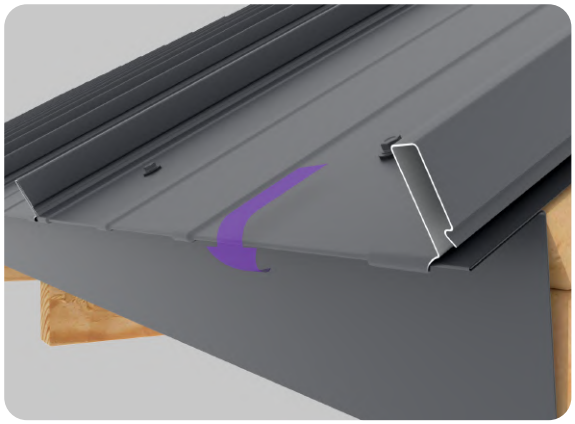Подогнуть нижний край панели и зацепить за конец карнизной планки.




8

Крепление торцевой планки производить теми же саморезами, что и концы кровельных панелей.




9

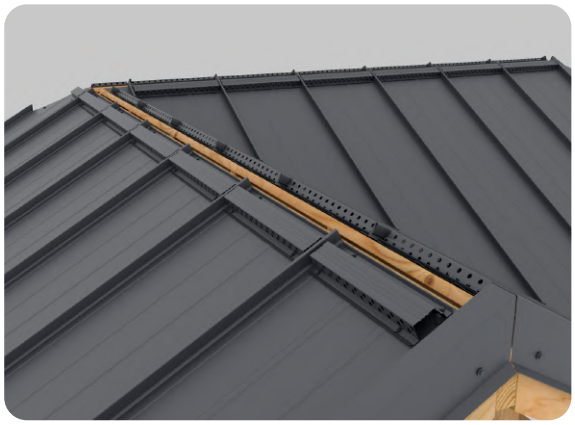У конька закрепите вентелируемый прогон с помощью кровельных саморезов. Вентелируемый прогон крепиться саморезами к фальцевой панели и к обрешётке.



10

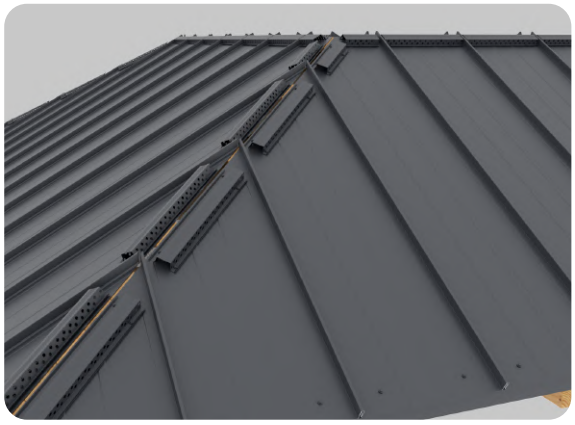На ребре шатровой или вальмовой кровли какже устанавливаются вентилируемый прогон.



11

Планка конька крепиться к заранее установленным вентилируемым прогонам.



12

Сборка длинных панелей из более коротких производиться с нахлёстом на 20-40 мм. Перед окончательным защёлкиванием немного расплющить нижний фальц. Для обеспечения наибольшей надёжности, использовать дополнительные соморезы в местах нахлёста.

